SAMSUNG

Vaskemaskin
Bruksanvisning

Q1657A (T/S/V)
Q1457A (T/S/V)

Registrer produktet ditt på
www.samsung.com/global/register en win

Kode nr.: DC68-02150G-NOR

Sikkerhetsforanstaltninger

Gratulerer med din nye Samsung vaskemaskin. Denne bruksanvisningen inneholder nyttig informasjon om installering, bruk og vedlikehold av dette apparatet. Ta deg tid til å lese gjennom instruksjonene, slik at du får optimalt utbytte av funksjonene til vaskemaskinen og kan glede deg over dette utstyret i mange år fremover.

Før du bruker vaskemaskinen

- Emballasjemateriell kan være farlig for barn. Oppbevar alt emballasjemateriell (plastposer, isopor osv.) utilgjengelig for barn.
- Maskinen er kun beregnet på privat bruk.
- Pass på at tilkopling til vann og strøm utføres av kvalifiserte teknikere i henhold til produsentens instruksjoner (se "Installere vaskemaskinen") og lokale sikkerhetsregler.
- All emballasje og forsendelsesskruer må fjernes før du bruker maskinen. Alvorlig skade kan oppstå hvis de ikke fjernes. Se "Fjerne forsendelsesskruene".
- Før du vasker klær for første gang må du kjøre en full syklus uten klær. Se »Vaske for første gang».

Sikkerhetsinstruksjoner

- Før du rengjør maskinen eller utfører vedlikehold må du kople maskinen fra strømforsyningen eller stille ⏻ (På/av)-bryteren til Av.
- Pass på at lommene i alle klær som skal vaskes, er tomme.
  Harde, skarpe gjenstander, som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller steiner kan forårsake omfattende skade på maskinen.
- Husk å alltid trekke ut støpslet og slå av vannet etter bruk.
- Før du åpner døren på maskinen, må du sjekke at vannet er tømt. Ikke åpne døren hvis du fremdeles kan se vann.
- Kjæledyr og små barn kan klatre inn i maskinen. Sjekk alltid maskinen før bruk.
- Glassdøren blir svært varm under vaskesyklusen. Ikke la barn komme i nærheten av maskinen når den er i bruk.
- Ikke forsøk å reparere maskinen selv. Hvis maskinen repareres av uerfarne eller ukvalifiserte personer, kan det oppstå skade og/eller mer omfattende reparasjoner kan bli nødvendig.
- Hvis støpslet (til strømledningen) er skadet, må det byttes av produsent, deres serviceverksted eller lignende kvalifisert person for å unngå fare.
- Maskinen må bare etterses av autorisert serviceverksted, og det må kun benyttes originale reservedeler.
- Denne maskinen er ikke beregnet for å brukes av små barn eller svekkede personer, unntatt ved tilstrekkelig oppsyn av en ansvarlig person, for å sikre at maskinen brukes på en sikker måte. Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
- For å bruke maskinen trygt må brukeren gjøre seg kjent med denne maskinens bruksanvisning og alltid være ekstra forsiktig når den er i bruk.
- Hvis maskinen trenger en skjøteledning, må den holdes unna vann. Dessuten må skjøteledningen være klassifisert og egnet for maskinen.
- Denne maskinen må plasseres slik at den har tilgang til strømuttak, vannkraner og avløpsrør.
- Ikke bruk behandlet vann som inneholder olje, krem eller lotion, som vanligvis finnes i hudpleie- eller massasjesklinikker.
  - Dette kan føre til at pakningen blir deformert, slik at det oppstår feilfunksjon eller vannlekkasje.
- En vasketrommel av rustfritt stål ruster vanligvis ikke. Hvis metall, for eksempel en hårnål, blir liggende i trommelen over lang tid, kan trommelen imidlertid ruste.
  - Ikke la vann eller blekemiddel som inneholder klor, bli liggende i trommelen over lang tid.
  - Vann som inneholder jern, må ikke brukes regelmessig eller bli liggende i trommelen over lang tid.
  - Hvis det begynner å komme rust på trommeloverflaten, påfører du et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruker en svamp eller myk klut for å rengjøre den. (Bruk aldri metallbørste)

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsforanstaltninger

Installere vaskemaskinen ----------2

- Pakke ut vaskemaskinen ----------2
- Oversikt over vaskemaskinen ----------2
- Velge plassering ---------- 3
- Justere nivelleringsføttene ----------3
- Fjerne forsendelsesskruene ----------3
- Kople til vannslangen ---------- 3
- Kople til vannslangen(Tilleggsutstyr) ---------- 3
- Plassere tømmeslangen ---------- 4

Vaske en omgang med klær----------6

- Vaske for første gang----------6
- Tilsette vaskemiddel i maskinen ----------6
- Oversikt over kontrollpanelet ---------- 7
- Vaske klær ved hjelp av Fuzzy Logic----------9
- Vaske klær manuelt ----------10
- Bruke starttidinnstilling---------- 10
- Råd og vink om vasking ----------11

Vedlikeholde vaskemaskinen ----------12

- Tømme vaskemaskinen i et nødstilfelle ----------12
- Reparere en frossen vaskemaskin ----------12
- Rengjøre maskinen utvendig----------12
- Rengjøre vaskemiddelskuffen og nisjen---------- 13
- Rengjøre smussfilteret---------- 13
- Rengjøre filteret til vannslangen ----------14

Problemløsing ----------15

- Problemer og løsninger ----------15
- Beskrivelse av feilmeldingene ----------15
- Advarsel for dyner ---------- 16

Programoversikt ----------17

Tillegg ----------19

- Riktig behandling av forskjellige typer plagg ---------- 19
- Elektriske advarsler ---------- 19
- Miljøvern ---------- 20
- Samsvarserklæring ---------- 20
- Spesifikasjoner ---------- 20

Pakke ut vaskemaskinen

Pakk ut vaskemaskinen og kontroller den for forsendelsesskader. Kontroller også at du har mottatt alle delene som vist nedenfor. Hvis vaskemaskinen ble skadet under forsendelse, eller du ikke har mottatt alle delene, må du kontakte butikken umiddelbart.

Oversikt over vaskemaskinen

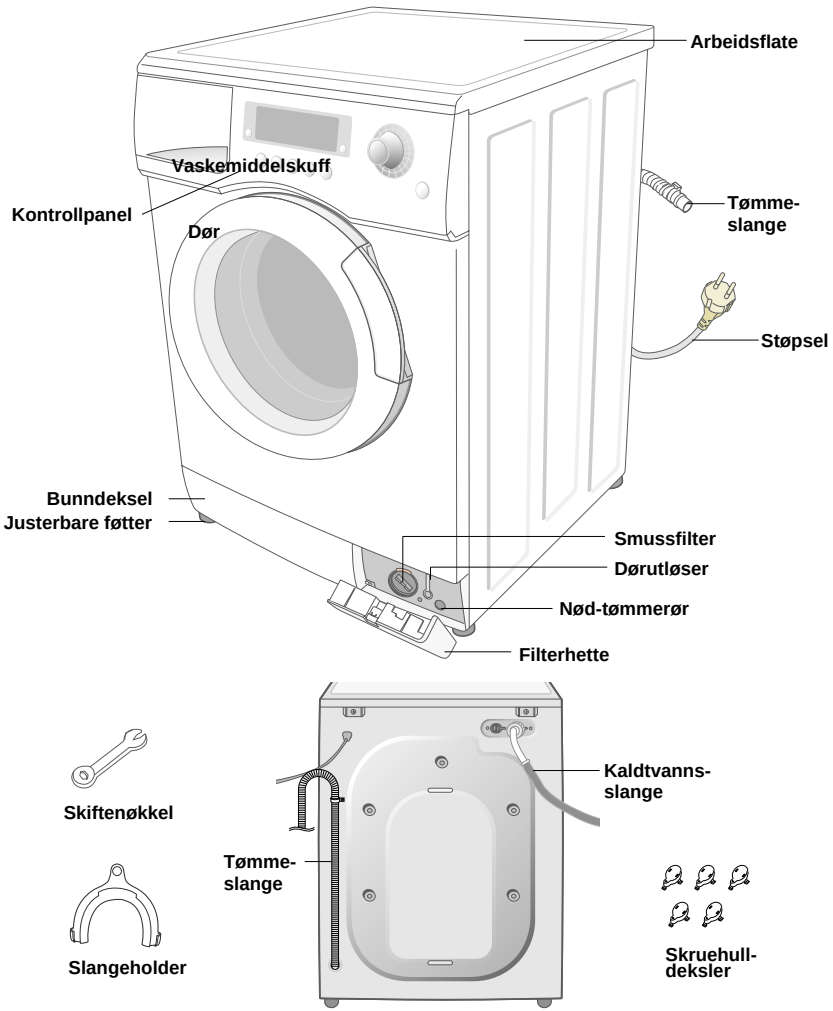

Velge plassering

Før du installerer vaskemaskinen må du finne et passende sted med følgende egenskaper:

- med hard, plan overflate (Se »Justere nivelleringsføttene» nedenfor hvis overflaten er ujevn.)
- som ikke utsatt for direkte sollys
- med tilstrekkelig ventilasjon
- med romtemperatur som ikke faller under 0 ºC
- uten kontakt med varmekilder, som kull eller gass

Pass på at ikke vaskemaskinen står på strømledningen.
Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes av tepper hvis vaskemaskinen installeres på teppegulv.

Justere nivelleringsføttene

Hvis gulvet er ujevnt, justerer du føttene (ikke stikk trebiter eller andre gjenstander under føttene):

1. Løsne fotskruen ved å dreie den med hånden til ønsket høyde.
2. Stram låsemutteren ved å dreie den med vedlagte skiftenøkkel.

Hvis vaskemaskinen settes på en ujevn eller svak overflate, kan det oppstå støy eller vibrasjoner. (Kun vinkel på 1 grad er tillatt.)

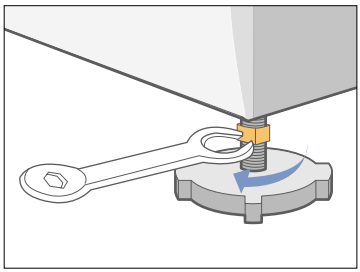

Fjerne forsendelsesskruene

Før du bruker vaskemaskinen, må du fjerne de fem forsendelsesskruene fra baksiden av maskinen.
Slik fjerner du skruene:

1. Løsne alle skruene med vedlagte skiftenøkkel før du fjerner dem.
2. Hold i hvert av skruehodene, og trekk dem gjennom den vide delen av hullet.
   Gjør det samme med alle skruene.
3. Fyll hullene med vedlagte plastdeksler.
4. Oppbevar forsendelsesskruene for fremtidig bruk.

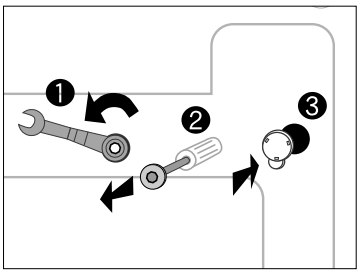

Kople til vannslangen

Vannslangen må være koplet til vaskemaskinen i den ene enden og vannkranen i den andre. Ikke stram vannslangen. Hvis slangen er for kort, og du ikke vil flytte vannkranen, bytter du den ut med en lengre høytrykksslange.

Kople til vannslangen:

1. Kople den L-formede armen til kaldtvannsslangen til kaldtvannsinntaket på baksiden av maskinen. Stram for hånd.
2. Kople den andre enden av kaldtvannsslangen til kaldtvannskranen på vasken og stram for hånd. Om nødvendig kan du flytte på vannslangen på vaskemaskinsiden ved å løsne på festet, dreie på slangen og stramme festet igjen.

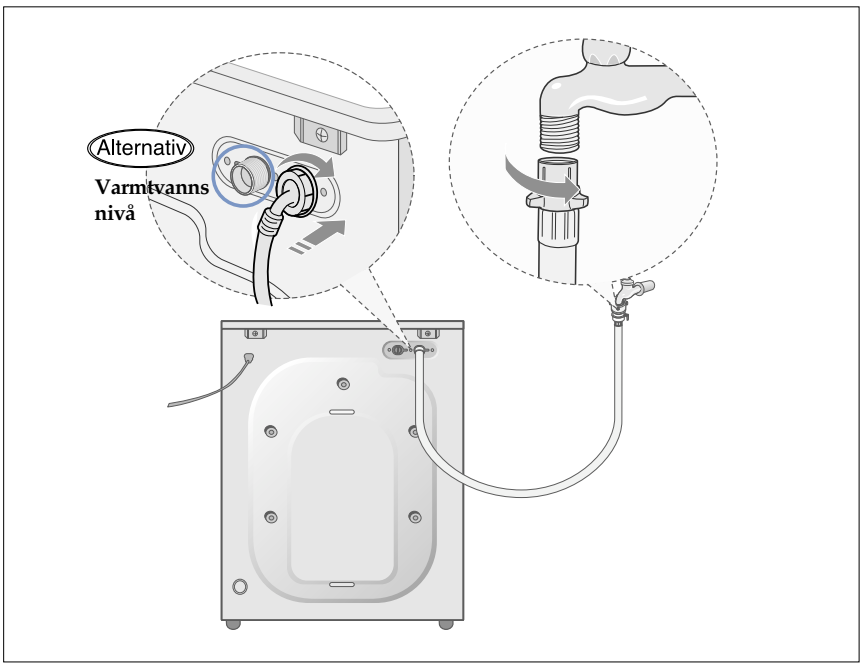

Alternativ :

1. Kople den røde L-formede armen til varmtvannsslangen til det røde varmtvannsinntaket på baksiden av maskinen. Stram for hånd.
2. Kople den andre enden av varmtvannsslangen til varmtvannskranen på vasken og stram for hånd.
3. Bruk et Y-stykke hvis du bare vil bruke kaldtvann.

Kople til vannslangen (tilleggsutstyr)

1. Fjern mellomstykket fra vannslangen.



2. Bruk først en stjerneskrutrekker, og løsne de fire skruene på mellomstykket. Deretter tar du tak i mellomstykket og dreier del (b) i pilens retning til du får et mellomrom på 5 mm.



3. Kople mellomstykket til vannkranen ved å stramme skruene godt. Deretter dreier du på del (b) i pilens retning og setter (a) og (b) sammen.



4. Kople vannslangen til mellomstykket. Trekk ned del (c) på vannslangen. Når du slipper del (c), koples slangen automatisk til mellomstykket, og du hører en "klikkelyd".



5. Kople den andre enden av vannslangen til inntaksventilen øverst på vaskemaskinen. Skru slangen med klokken til den kommer helt inn.

MERK *Hvis vannet lekker fra slangen etter tilkopling, utfører du samme trinn en gang til. Bruk en alminnelig vannkran. Hvis kranen er firkantet eller for stor, fjernes avstandsringen før du setter mellomstykket inn på kranen.*

Plassere tømmeslangen

Enden av tømmeslangen kan plasseres på tre måter:

Over kanten på en servant

Tømmeslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm. Bruk medfølgende slangeholder av plast til å holde enden på tømmeslangen bøyd. Fest holderen til veggen med en krok eller til kranen med hyssing for å forhindre at den flytter seg.

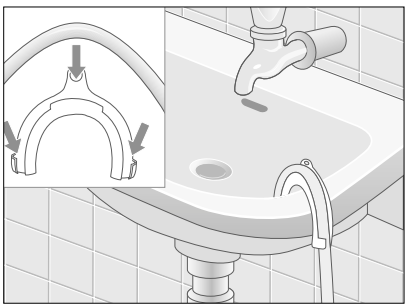

I avløpsrørgren

Avløpsrørgrenen må være over heverten til servanten, slik at enden av slangen er minst 60 cm over gulvet.

I avløpsrør

Samsung anbefaler at du bruker et 65 cm høyt vertikalt rør. Det må ikke være kortere enn 60 cm, og ikke lengre enn 90 cm.

Vaske en omgang med klær

Vaske for første gang

Før du vasker klær for første gang må du kjøre en full syklus uten klær. Slik gjør du dette:

1. Trykk på ⏻ (På/Av) - knappen.
2. Ha litt vaskemiddel i rom Ⅱ i vaskemiddelskuffen.
3. Slå på vanntilførselen til vaskemaskinen.
4. Trykk på temperaturknappen flere ganger til du ser 40 °C.
5. Trykk på Start/pause-knappen.

- Nå fjernes alt vann som er igjen i maskinen fra produsentens prøvekjøring.

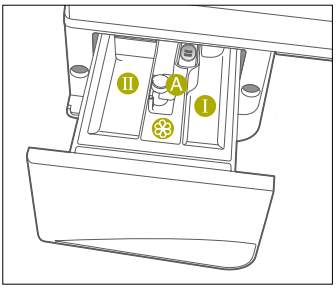

Vaskemiddelskuff Ⅰ: Vaskemiddel til forvask eller stivelse.
Vaskemiddelskuff Ⅱ: Vaskemiddel til hovedvask, vannmykner, skyllemiddel, blekemiddel eller flekkfjerner.
Vaskemiddelskuff ❀: Tilleggsmidler, feks. tøymykner eller former (må ikke fylles høyere enn den nedre kanten merket "A".

Tilsette vaskemiddel i maskinen

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Tøm vaskemiddel i rom Ⅱ.
3. Tøm tøymykner i rom ❀ (hvis du vil bruke det).
4. Tilsett forvaskmiddel i rom Ⅰ (hvis du vil bruke det).

Advarsel:

Konsentrert eller tykk tøymykner eller balsam må blandes ut med vann før det helles i dispenseren (dette forhindrer at oversvømmingssikringen tettes igjen.)

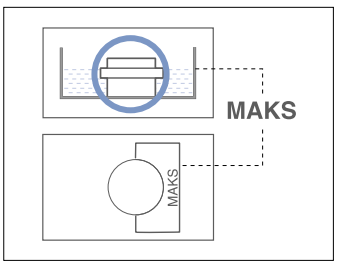

Oversikt over kontrollpanelet Q1657/Q1457

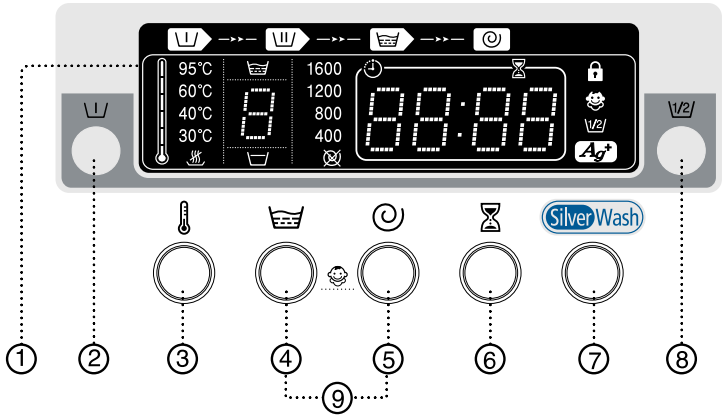

1. Digital grafisk skjerm

Viser gjenstående vasketid, all informasjon om vasken og feilmeldinger.

2.Knapp for forvask

Trykk på denne knappen for å bruke forvask. Du kan kun bruke forvask til programmene Gardin, Sengetøy, Dyne, Håndkle, Bomull, Kulørt, Syntetisk og Skånsom vask

3. Knapp for temperaturvalg

Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for vanntemperatur (kaldt vann( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C og 95 ˚C).

4. Valgknapp for skylling

Trykk skylleknappen for å kjøre ekstra runder med skylling. Du kan kjøre maksimalt fem ekstra skyllerunder.

5. Valgknapp for sentrifugering

Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for sentrifugeringshastighet.

Q1657	, , 400, 800, 1200, 1600 o/min	: *ingen sentrifugering*,
Q1457	, , 400, 800, 1200, 1400 o/min	: *skyllestopp*

Ingen sentrifugering

Tøyet blir liggende igjen i trommelen uten sentrifugering etter siste tømming.

Skyllestopp

Tøyet blir liggende igjen i det siste skyllevannet.

Før du kan ta ut tøyet, må enten programmet "Pumping" eller "Sentrifugering" kjøres.

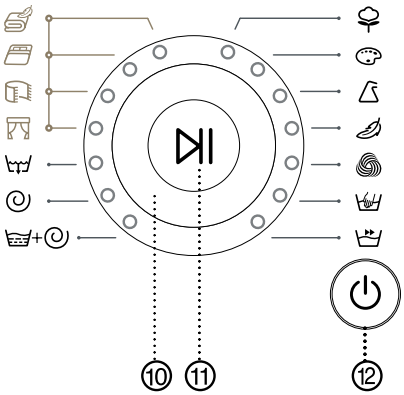

6. Knapp for starttidinnstilling

Trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige valgene for starttidinnstilling (fra 3 til 24 timer, med trinn på én time).
Tiden som vises, er tidspunktet når vaskeprogrammet er fullført.

7. Knapp for valg av Silver-vask

Silver Nano-vann tilføres både vasken og den siste skyllingen, og gir et steriliserende og bakteriehemmende belegg.

8. Valgknapp for halv vask

Trykk denne knappen hvis du bare skal vaske en halv vask (omtrent 1~4 kg). Denne funksjonen sparer vasketid og strøm.

9. Knapp for valg av barnesikring

Trykk på knappene for skylling og sentrifugering samtidig i 2 – 3 sekunder for å forhindre at barn ved en feil betjener maskinen. Når barnesikring er på, kan de andre knappene ikke velges. Hvis du vil oppheve barnesikring, trykker du på knappene for skylling og sentrifugering samtidig i 2 – 3 sekunder.

10. Fuzzy-kontrollhjul

Drei hjulet for å velge et av de ti tilgjengelige vaskeprogrammene.

Bomull, Kulørt vask, Syntetisk, Skånevask, Ull, Håndvask, Kortprogram, Skyll+Sentrifugering, Sentrifugering, Pumping, Gardin, Håndklær, Sengetøy, Dyne

11. Start/pause-knapp

Trykk for å stanse programmene midlertidig og starte dem igjen.

12. (På/Av)-knapp

Trykk en gang for å slå på vaskemaskinen. Trykk en gang til for å slå den av igjen. Hvis vaskemaskinen står på i over 10 minutter uten at du trykker på noen knapper, slås strømmen automatisk av.

Vaske klær ved hjelp av Fuzzy Logic

Den nye vaskemaskinen din vasker klær enkelt ved bruk av Samsungs "Fuzzy Logic" automatiske kontrollsystem. Når du velger vaskeprogram, stiller maskinen inn riktig temperatur, vasketid og vaskehastighet.

Slik vasker du klær ved hjelp av Fuzzy Logic-programmene:

1. Slå på vannkranen.
2. Trykk på (På/Av)-knappen.
3. Åpne døren.
4. Legg inn plaggene i trommelen, ett om gangen, uten å fylle for mye.
5. Lukk døren.
6. Tilsett vaskemiddel, tøymykner og forvaskemiddel (om nødvendig) i riktige rom.

   Merk: Du kan kun bruke forvask til programmene Dyne, Sengetøy, Håndklær, Gardin, Bomull, Kulørt vask, Syntetisk og Skånevask.
   Det er bare nødvendig hvis klærne er svært skitne.

7. Vri rundt Fuzzy-kontrollhjulet for å velge det programmet som passer til klærne du skal vaske; Bomull, Kulørt vask, Syntetisk, Skånevask, Ull, Håndvask, Kortprogram, Dyne, Sengetøy, Håndklær, Gardin.

   Du ser at lampene lyser på kontrollpanelet.

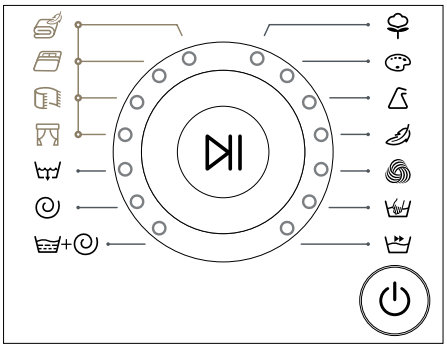

8. Nå kan du velge vasketemperatur, skylletid, sentrifugeringshastighet og starttidinnstilling ved å trykke på aktuell knapp.
9. Trykk på Start/pause på Fuzzy-kontrollhjulet, og vaskesyklusen begynner. Indikatoren for starttidinnstilling begynner å lyse, og resterende tid for syklusen vises i displayet.

Pausemulighet

Når vaskemaskinen har gått i fem minutter, har du mulighet til å stoppe maskinen for å legge i eller ta ut klesvask.
Når du trykker Start/Pause-knappen, vil døren umiddelbart låses opp.
Hvis det er for mye vann i trommelen eller vannet er for varmt, vil døren ikke låses opp.
Når du har lukket døren igjen, trykker du Start/Pause-knappen på nytt for å starte maskinen. Den vil da kjøres til programmet er ferdig.

Når syklusen er ferdig:

Ti minutter etter at hele syklusen er fullført, slås strømmen av automatisk.

1. Åpne døren.
2. Ta ut vasken.

Vaske klær manuelt

Du kan vaske klær manuelt uten å bruke Fuzzy Logic-funksjonen. Slik gjør du dette:

1. Skru på vanntilførselen.
2. Trykk på ⏻ (På/Av)-knappen på vaskemaskinen.
3. Åpne døren.
4. Legg inn plaggene i trommelen, ett om gangen, uten å fylle for mye.
5. Lukk døren.
6. Hell på vaskemiddel og, hvis nødvendig, tøymykner og forvask middel i sin(e) dedikerte avdelinger i skuffen.
7. Trykk på temperaturknappen for å velge temperatur (kaldt vann, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Trykk skylleknappen for å velge antall skyllerunder.
   Du kan kjøre maksimalt fem skyllerunder.
   Vasketiden blir forlenget deretter.
9. Trykk på sentrifugeringsknappen for å velge sentrifugeringshastighet.
   Merk: Med skyllestopprogrammet kan du ta dryppvåte klær ut av vaskemaskinen.
   ⊠ : ingen sentrifugering, ⌓ : skyllestopp.
10. Trykk knappen gjentatte ganger for å gå gjennom de tilgjengelige alternativene for forsinket starttid (fra 3 til 24 timer med trinn på 1 time). Tiden som vises er tidspunktet når vaskeprogrammet er fullført.
11. Trykk på knappen Start/pause, og maskinen starter syklusen.

Bruke Starttidinnstilling

Du kan stille vaskemaskinen til å starte vasken på et senere tidspunkt, ved å velge en innstilling fra 3 til 24 timer (med trinn på 1 time).Tiden som vises er tidspunktet når vaskeprogrammet er fullført.
Slik gjør du dette:

1. Still inn vaskemaskinen manuelt eller automatisk til den typen klær du skal vaske.
2. Trykk på Starttidinnstilling flere ganger til du ser ønsket tid.
3. Trykk på Start/pause-knappen. Lampen for Starttidinnstilling lyser, og klokken begynner å telle ned til den starttiden du valgte.
4. Du avbryter Starttidinnstilling ved å trykke på ⏻(På/Av)-knappen, og deretter slå vaskemaskinen på igjen.

Råd og vink om vasking

Sortere vasken: Sorter vasken etter følgende kriterier:

- **Type vaskesymbol på etiketten:** Sorter vasken i bomull, blandede fibre, syntetiske stoffer, silke, ull o.s.v.
- **Farge:** Skill hvite og fargede klær. Vask nye, fargede klær separat.
- **Størrelse:** Hvis du legger klær av forskjellig størrelse i samme vask, blir vaskeresultatet bedre.
- **Følsomhet:** Vask klær som tåler lite, separat, ved hjelp av finvaskprogrammet for ren, ny ull, gardiner og silke. Sjekk etikettene i tøyet du vasker, eller se oversikten i tillegget.

Tøm lommene: Mynter, sikkerhetsnåler og lignende gjenstander kan skade tøyet, vaskemaskintrommelen og vanntanken.

Lukk lukkemekanismer: Lukk glidelåser og fest knapper eller kroker. Løse belter eller bånd bør bindes sammen.

Forvask av bomull: Sammen med moderne vaskemidler gir den nye vaskemaskinen din deg perfekte vaskeresultater, slik at du kan spare energi, tid, vann og vaskemidler. Hvis bomullstøyet er spesielt skittent, bør du bruke forvask med et proteinbasert vaskemiddel.

Fastsett belastningskapasiteten: Ikke overbelast vaskemaskinen. Da er det ikke sikkert tøyet blir vasket godt nok. Bruk oversikten nedenfor når du skal fastsette belastningskapasiteten for typen tøy du vasker.

Type stoff	Belastningskapasitet
Bomull/Kulørt vask	7.5 kg
Syntetiske /Håndklær	4.0 kg
Skånevask	2.5 kg
Ull /Håndvask	2.0 kg
Gardin /Sengetøy	5.0 kg
Dyne	1 "king size"

Råd om vaskemidler: Typen vaskemiddel du bruker, er avhengig av typen stoff (bomull, syntetisk, finvask, ull) farge, vasketemperatur, grad av og type tilsmussing. Bruk alltid lavtskummende vaskemiddel, som er utformet for automatiske vaskemaskiner.

Følg anbefalingene fra vaskemiddelprodusenten basert på vekten av tøyet, graden av tilsmussing og hvor hardt vannet er i ditt område. Hvis du ikke vet hvor hardt vannet er, kontakter du lokale myndigheter.

Merk:
Oppbevar vaskemiddel og tilsetningsstoffer på et sikkert, tørt sted utilgjengelig for barn.

Tømme vaskemaskinen i et nødstilfelle

1. Trekk ut støpselet til vaskemaskinen.
2. Åpne nødstømmehetten ved hjelp av en mynt eller nøkkel.

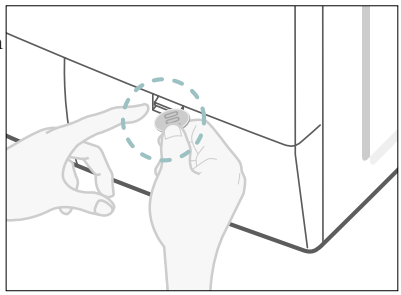

3. Skru av nødstømmehetten ved å dreie mot venstre. Ta tak i hetten på enden av nødstømmerøret og trekk den forsiktig ut omtrent 15 cm.

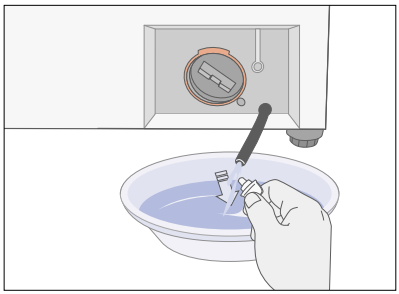

4. La alt vannet strømme inn i en bolle.
5. Sett tømmerøret inn og skru på hetten igjen.
6. Sett nødstømmehetten tilbake.

Reparere en frossen vaskemaskin

Hvis temperaturen faller under frysepunktet, og vaskemaskinen fryser:

1. Trekk ut støpselet.
2. Tøm varmt vann på vannkranen for å løsne vannslangen.
3. Trekk ut vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Tøm varmt vann i vaskemaskintrommelen og la det stå i 10 minutter.
5. Kople vannslangen til kranen igjen og sjekk om vanntilførsel og tømming foregår som normalt.

Rengjøre maskinen utvendig

1. Tørk av vaskemaskinen utvendig, også kontrollpanelet, med en myk klut og ikke-slipende rengjøringsmiddel.
2. Tørk av overflatene med en myk klut.
3. Ikke tøm vann på vaskemaskinen.

Rengjøre vaskemiddelskuffen og nisjen

1. Trykk på utløserhendelen på innsiden av vaskemiddelskuffen og trekk den ut.
2. Ta hetten av rommet ❀ .
3. Vask alle delene under rennende vann.
4. Rengjør nisjen med en tannbørste.
5. Sett inn hetten (skyv den helt inn på plass) i skuffen.
6. Skyv skuffen inn på plass igjen.
7. Kjør et skylleprogram uten vask i trommelen.

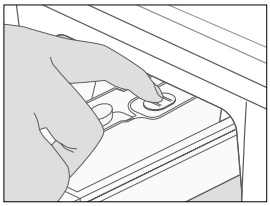
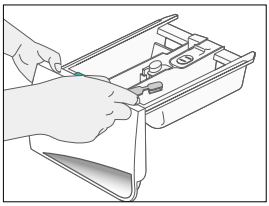
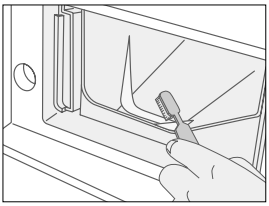

Rengjøre smussfilteret

Rengjør smussfilteret fem eller seks ganger i året eller når du ser den følgende feilmeldingen på skjermen:

1. Ta av filterhetten, Se "Tømme vaskemaskinen i et nødstilfelle" på side 12.
2. Skru av nødstømmehetten ved å dreie mot venstre og tømme alt vannet. Se "Tømme vaskemaskinen i et nødstilfelle " på side 12.
3. Skru av filterhetten og trekk den ut.

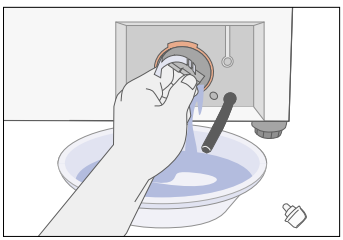
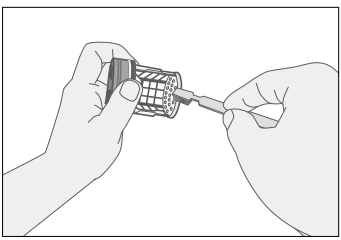

4. Vask smuss etc. fra filteret. Pass på at tømmepumpemekanikken bak filteret ikke er blokkert. Sett på filterhetten igjen.
5. Sett filterhetten tilbake.

Rengjøre filteret til vannslangen

Rengjør filteret til vannslangen minst en gang i året, eller når du ser følgende feilmelding på skjermen:

Slik gjør du dette:

1. Slå av vanntilførselen til vaskemaskinen.
2. Skru av slangen fra baksiden av vaskemaskinen.
3. Bruk en nebbtang, og trekk filteret forsiktig ut fra enden av slangen. Skyll det under rennende vann til det er rent. Rengjør også innsiden og utsiden av den gjengede koplingen.

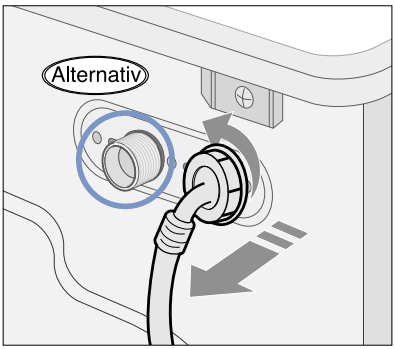

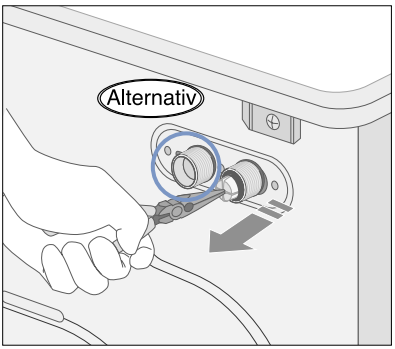

4. Skyv filteret inn på plass igjen.
5. Skru slangen tilbake på vaskemaskinen igjen.
6. Slå på kranen og kontroller at forbindelsene er vanntette.

Problemer og løsninger

Vaskemaskinen starter ikke

- Pass på at døren er lukket helt igjen.
- Kontroller at støpslet er satt i.
- Kontroller at vannkranen er slått på.
- Sjekk at du har trykket på Start/pause-knappen.

Ikke vann eller utilstrekkelig vannforsyning

- Kontroller at vannkranen er slått på.
- Kontroller at vannslangen ikke er frosset.
- Kontroller at vannslangen ikke er bøyd.
- Kontroller at filteret på vannslangen ikke er tilstoppet.

Det ligger vaskemiddel igjen i skuffen etter at vaskeprogrammet er fullført

- Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk.
- Tøm vaskemiddelet innerst i vaskemiddelskuffen (ikke ved ytterkanten).

Vaskemaskinen vibrerer eller bråker

- Pass på at vaskemaskinen er plassert på en plan overflate. Hvis overflaten ikke er plan, justerer du føttene til riktig nivå (se side 3).
- Kontroller at forsendelsesskruene er fjernet (se side 3).
- Pass på at vaskemaskinen ikke står inntil andre gjenstander.
- Pass på at lasten som vaskes, er balansert.

Vaskemaskinen tømmes ikke og/eller sentrifugerer ikke

- Kontroller at tømmeslangen ikke er klemt eller bøyd.
- Kontroller at filteret til vannslangen ikke er tilstoppet (se side 14).

Døren vil ikke åpnes

1. Trekk ut støpslet.
2. Tøm vannet fra vaskemaskinen.
3. Åpne filterhetten ved hjelp av en mynt.(se side 12)
4. Finn frem til den oransje plastklaffen, og trekk den frem for å åpne døren.

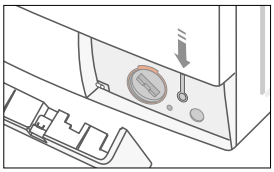

Beskrivelse av feilmeldingene

Feilmelding	Løsning
door	Lukk døren.
4E	• Kontroller at vannkranen er slått på. • Sjekk vanntrykket.
5E	• Rengjør smussfilteret. • Pass på at tømmeslangen er riktig satt på.
UE	Vasken er ubalansert. Løsne tøy som er sammenfiltret. Hvis du bare skal vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe eller jeans, kan siste sentrifugeringsresultat bli utilfredsstillende, og feilmeldingen »E4» vises på displayet.
cE 3E	• Ring 24-timers servicesenter.

Før du kontakter Ettersalgsservice:

1. Forsøk å rette opp problemet (Se »Problemløsing» på denne siden).
2. Start programmet på nytt for å se om feilen gjentas.
3. Kontakt Ettersalgsservice hvis feilen vedvarer og beskriv problemet.

Advarsel for vask av dyner

Bruk av vaskemiddel ved vask av dyne.

Når du vasker store mengder klær, som blant annet dyner, må du ikke putte følgende vaskemidler rett i trommelen:

. Vaskemidler i tablett- og kapselform

. Vaskemidler i vaskekule og nett.

Vaskemidler som ikke løses fullstendig opp kan gi dårlige vaskeresultater.
Du må kun legge vaskemiddel i vaskemiddelskuffen på produktet.

Du må ikke ta vaskemiddel direkte på dyner som skal vaskes.

Pass på det følgende når du legger dynen i trommelen

1. Du må ikke bruke overdreven kraft eller legge i for stor dyne.
2. Pass på at hjørnet av dynen eller bretten er rettet innover i trommelen.

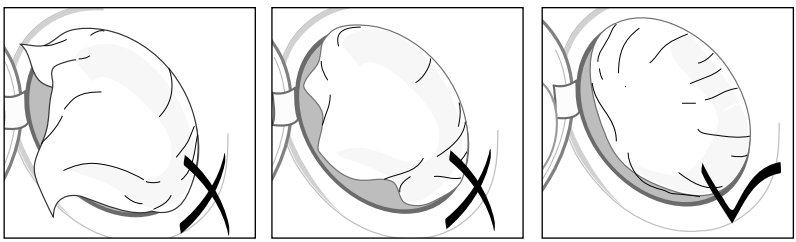

Slik må dynen legges i

PRO-GRAM	Maks belast-ning (kg)	VASKEMIDDEL OG TILSETNINGSMIDLER			Temperatur °C		Sentrifugeringshastighet (MAKS.) o/min		Starttid-innstilling	Halv-full	Vann (l)	Elektri-sitet (kWh)
		For-vask	vask	Tøy-mykner	stan dard	Maks	Q1657	Q1457				
Bomull	7.5	✻	Ja	✻	60	95	1600	1400	✻	✻	55	1.27
Kulørt vask	7.5	✻	Ja	✻	40	60	1600	1400	✻	✻	70	0.80
Syntetisk	4.0	✻	Ja	✻	40	60	800	800	✻	✻	65	0.60
Skånevask	2.5	✻	Ja	✻	40	40	800	800	✻	✻	60	0.50
Ull	2.0	-	Ja	✻	30	40	400	400	✻	✻	60	0.30
Håndvask	2.0	-	Ja	✻	30	40	400	400	✻	✻	60	0.30
Kortprogram	3.0	-	Ja	✻	30	60	1200	1200	✻	-	45	0.30

PROGRAM	Type VASK
Bomull	Middels eller litt skittent bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv.
Kulørt vask	Middels eller litt skittent bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv.
Syntetisk	Middels eller litt skitne bluser, skjorter osv av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.
Skånevask	Tynne og ømfintlige gardiner, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.
Ull	Kun maskinvaskbar ull merket med Ren ny ull.
Håndvask	Veldig skånsom vask, som håndvask.
Kortprogram	Lite skitne bomulls- eller linbluser, skjorter, mørk frotté, farget lintøy, jeans osv.

1. Program med forvask varer omtrent 15 minutter lenger.

2. Informasjon om programvarigheten er målt etter vilkårene spesifisert i standarden IEC 456.

3. Forbruket i de individuelle hjemmene kan være forskjellig fra verdiene oppgitt i tabellen, på grunn av variasjoner i vanntrykk og –temperatur, lasten og typen vask.

Programoversikt

PRO-GRAM	Maks belast-ning (kg)	VASKEMIDDEL OG TILSETNINGSMIDLER			Temperatur °C		Sentrifugeringshastighet (MAKS.) o/min		Starttid-innstilling	Halv-full	Vann (l)	Elektri-sitet (kWh)
		For-vask	vask	Tøy-mykner	stan dard	Maks	Q1657	Q1457				
Dyne	1 king size (9 Tog)	✻	Ja	✻	40	60	800	800	✻	✻	60	0.50
Sengetøy	5.0	✻	Ja	✻	60	95	1600	1400	✻	✻	70	1.35
Håndklær	4.0	✻	Ja	✻	60	95	1600	1400	✻	✻	85	1.50
Gardin	5.0	✻	Ja	✻	40	60	1200	1200	✻	✻	85	0.65

PROGRAM	Type VASK
Dyne	Fylt sengetøy i bomull, dyne, pute, pled, sofatrekk med fyll.
Sengetøy	Bomull: sengetøy, laken, dynetrekk, putetrekk etc.
Håndklær	Pile-vevde bomullshåndklær, badehåndklær, badekåper
Gardin	Bomull eller halvfabrikat som tykke gardiner, vevde gardiner, lett skittent møbeltrekk, sofatrekk uten fyll osv.

Riktig behandling av forskjellige typer plagg

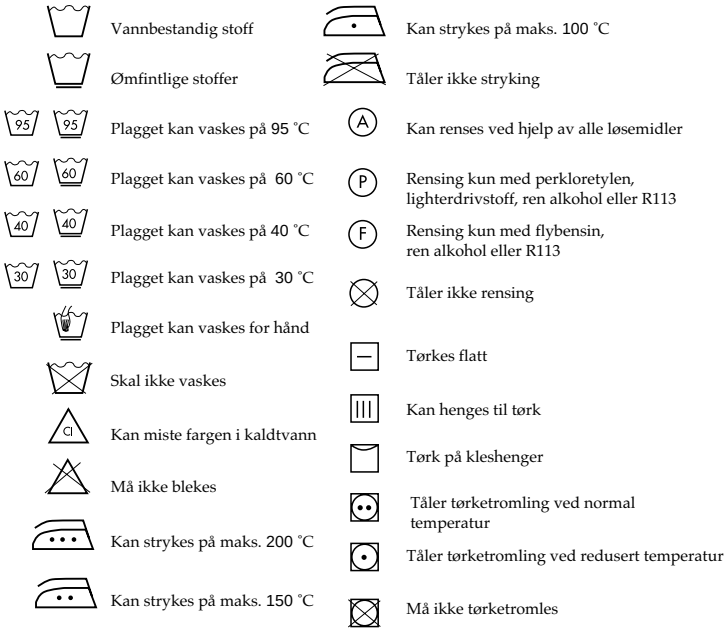
Vannbestandig stoff
Ømfintlige stoffer
95 95 Plagget kan vaskes på 95 ˚C
60 60 Plagget kan vaskes på 60 ˚C
40 40 Plagget kan vaskes på 40 ˚C
30 30 Plagget kan vaskes på 30 ˚C
Plagget kan vaskes for hånd
Skal ikke vaskes
Cl Kan miste fargen i kaldtvann
Må ikke blekes
Kan strykes på maks. 200 ˚C
Kan strykes på maks. 150 ˚C
Kan strykes på maks. 100 ˚C
Tåler ikke stryking
A Kan renses ved hjelp av alle løsemidler
P Rensing kun med perkloretylen, lighterdrivstoff, ren alkohol eller R113
F Rensing kun med flybensin, ren alkohol eller R113
Tåler ikke rensing
Tørkes flatt
Kan henges til tørk
Tørk på kleshenger
Tåler tørketromling ved normal temperatur
Tåler tørketromling ved redusert temperatur
Må ikke tørketromles

Elektriske advarsler

Du reduserer faren for brann, elektrisk støt og andre skader hvis du tar hensyn til disse sikkerhetsreglene:

- Bruk maskinen kun fra den typen strømkilde som er angitt på etiketten. Hvis du ikke er sikker på hva slags strømforsyning du har der du bor, kontakter du forhandler eller den lokale strømleverandøren.
- Bruk bare jordet eller polarisert uttak. For din sikkerhets skyld har denne maskinen et polarisert vekselstrømstøpsel med ett blad som er bredere enn det andre. Dette støpslet passer kun én vei i strømuttaket. Hvis du ikke klarer å sette støpslet helt inn i uttaket, kan du forsøke å snu det. Hvis støpslet fremdeles ikke passer, kontakter du en elektriker for å få uttaket reparert.
- Beskytt strømledningen. Strømledningen må legges slik at den ikke tråkkes på eller klemmes av gjenstander som plasseres oppå eller inn mot ledningen. Vær spesielt oppmerksom på punktene der ledningen går inn i støpselet, ved holdere eller der de går ut av maskinen.
- Ikke overbelast vegguttaket eller skjøteledningene. Overbelastning kan føre til brann eller elektrisk støt.

Miljøvern

- Dette utstyret er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste maskinen, må du overholde lokale regler for avfallshåndtering. Klipp av strømledningen, slik at utstyret ikke kan koples til strømkilde. Ta av døren, slik at dyr og små barn ikke kan stenges inne i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som anbefales i instruksjonene fra vaskemiddelprodusenten.
- Bruk flekkfjerningsprodukter og klor før vasking kun når det er absolutt nødvendig.
- Du sparer vann og elektrisitet hvis du bare vasker fulle maskiner (mengden er avhengig av programmet som benyttes).

Samsvarserklæring

Denne maskinen overholder europeiske sikkerhetsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.

Spesifikasjoner

TYPE	VASKEMASKIN MED FRONTLASTING			
DIMENSIONER BxDxH	W 600 mm × D 600 mm × H 850 mm			
VANNTRYKK	50 kPa ~ 800 kPa			
VEKT	75 kg			
VASK- og SENTRIF. KAP.	7.5kg (TØRT TØY)			
STRØM	VASKING		220V	150W
			240V	150W
	VASKING OG OPPVARMING		220V	2400W
			240V	2800W
FORBRUK	SEN-TRIF.	MODELL	Q1657	Q1457
		230V	700W	500W
	PUMPING		34W	
VANNMENGDE	55*l* (STANDARD LØP)			
SENTRIFUGERING	MODELL		Q1657	Q1457
	opm		1600	1400
PAKKENS VEKT	PAPIR		2.5 kg	
	PLAST		1.0 kg	

Notater

VED EVENTUELT BEHOV FOR SERVICE

-Ta straks kontakt med et autorisert serviceverksted der du bor, og oppgi navn, adresse og telefonnummer hvis det skulle oppstå problemer med produktet ditt.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Support:

Sverige 08-585 36787
www.samsung.se

Norge 231 62722
www.samsung.no

Danmark 38 322 887
www.samung.dk

Finland 09-69379 554
www.samsung.fi